

このたびは、IS12Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
本書では、IS12Sをお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。  
基本的な操作については、同梱の「スタートガイド」をご参照ください。

- 基本操作

基本的な操作を説明します。
- 初期設定

お買い上げ後、初めて電源を入れたときは初期設定を行います。
- E メール設定

～@ezweb.ne.jpの初期設定などを行います。
- 電話をかける

電話のかけたを説明します。
- 電話を受ける

電話の受けかたを説明します。
- 連絡先をインポートする

microSD メモリカードなどから連絡先をインポートします。
- 連絡先をエクスポートする

microSD メモリカードなどへ連絡先をエクスポートします。
- WEB de 請求書の利用方法

インターネットから毎月のご請求金額をご確認いただけます。
- 電池消費を軽減する

ウィジェットを利用して、電池の消費を抑えます。

本書に記載している会社名、システム名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。  
なお、本文中では、TM、® マークを省略している場合があります。  
本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。  
また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2012 年 2 月第 1 版

発売元：KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)

製造元：ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社

1261-5752.1

基本操作


詳しい操作方法については、IS12S 本体内で利用できる『取扱説明書』アプリケーションや au ホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

① 電源キー

電源 ON

① を 1 秒以上長押しします。

キーロック解除

「」をタッチしてそのまま「」の位置までドラッグすると、キーロックが解除されます。

アプリケーションキー

タップするとアプリケーション画面を表示します。

メニューキー

タップすると利用できる機能（メニュー）を表示します。

ホームキー

タップするとホーム画面を表示します。

バックキー

タップすると 1 つ前の画面に戻ります。

ディスプレイ

直接指で触れて操作します。


ステータスバー

IS12S の現在のステータスと通知アイコンを表示します。

■ 通知パネルを開く

ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知を表示させることができます。


通知パネル



■ タッチパネルの操作方法


タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2 回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。




ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。




スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

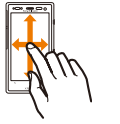


フリック

画面を指ですばやく上下左右にはうように操作します。

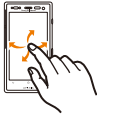


ピンチ

2 本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。




ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

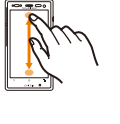


■ 項目を選択するには

表示された項目やアイコンを選択するには、画面を直接タップします。

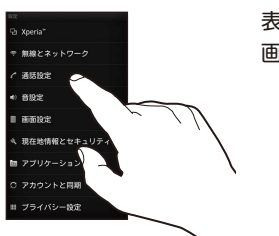

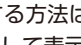

■ メニューを表示するには

画面のメニューを表示する方法は、 をタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の 2 種類があります。

■ 設定を切り替えるには

設定項目の横にチェックボックス／ラジオボタンが表示されているときは、チェックボックス／ラジオボタンをタップすることで設定のオン／オフを切り替えることができます。


アイコン	説明
	設定がオンの状態です。
	設定がオフの状態です。

■ 文字入力方法


文字入力、連絡先の登録時やメール作成時など、文字入力画面で入力欄をタップすると表示されるキーボードを使います。

■ キーボード


日本語入力では「POBox Touch (日本語)」で「12 キー」、「QWERTY」、「50 音」、「手書き」の 4 種類のキーボードのスタイルを切り替えて使用できます。



《文字入力画面 (12 キー)》




《文字入力画面 (QWERTY)》



《文字入力画面 (50 音)》

■ 文字種切替キー

タップすると文字種を切り替えることができます。また、ロングタッチで「12 キー」「QWERTY」「50 音」「手書き」を切り替えることができます。




《文字入力画面 (手書きかな入力)》

「手書きかな入力」では、画面を指でなぞって文字を入力できます。

■ フリック入力

12 キーキーボードでキーに触れると、下の画面のようにフリック入力入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



《フリック入力画面》

上にフリック

下にフリック

左にフリック

右にフリック


キーに触れる

初期設定

お買い上げ後、初めて IS12S の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って設定を行ってください。


■ STEP START：言語の設定

1

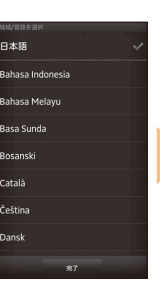


「日本語」になっていることを確認


2

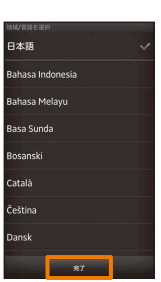

「完了」


● セットアップ完了後にホーム画面で  → [設定] → [言語とキーボード] → [地域／言語を選択] と操作しても設定することができます。

■ STEP 1：セットアップガイドの確認

表示内容を確認 →  と操作します。


■ STEP 2：インターネット接続の設定

1



「モバイルネットワークまたは Wi-Fi」

2



「Wi-Fi のみ」

■ STEP 3：ワイヤレスネットワークの設定

家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。



大容量コンテンツを手軽に楽しめる

外出先で

公衆無線 LAN

ご自宅で

無線 LAN (Wi-Fi®) 親機

IS12S

1



「ネットワークの検索」

2



「Wi-Fi」にチェックを入れる

3



利用可能な Wi-Fi® ネットワークを検出

●  が表示されている Wi-Fi® ネットワークは、オープンネットワークです。

●  が表示されている Wi-Fi® ネットワークは、セキュリティで保護されています。接続するには、パスワード (セキュリティキー) の入力が必要になります。

●  が表示されている Wi-Fi® ネットワークは、WPS 対応機器に PIN コードを入力して接続することができます。

● Wi-Fi® ネットワークを手動で検出するには、 → [スキャン] と操作します。

● 詳細設定を行う場合は、 → [詳細設定] と操作します。

IS12S の Wi-Fi® 設定方法は次のとおりです。接続する Wi-Fi® ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

■ Wi-Fi® ネットワーク選択設定を利用する場合

検索された Wi-Fi® ネットワークから選択して設定します。  
セキュリティが設定された Wi-Fi® ネットワークを選択した場合は、セキュリティキーの入力が必要です。

1



接続する Wi-Fi® ネットワークをタップ

2



パスワード (セキュリティキー) を入力 → [接続]

3



Wi-Fi® ネットワークに接続 → [完了]

■ 手動で Wi-Fi® ネットワークの設定を行う場合

手動で Wi-Fi® ネットワークを追加します。  
あらかじめネットワーク SSID や認証方式などをご確認ください。

1



[Wi-Fi] ネットワークを追加

2



ネットワーク SSID とセキュリティを入力 → [保存]

3



Wi-Fi® ネットワークに接続 → [完了]

■ 自動設定 (WPS) を利用する場合


WPS に対応している無線 LAN® 機器をアクセスポイントにして Wi-Fi® ネットワークに接続します。  
Wi-Fi 設定画面で「自動設定 (WPS)」をタップし、対応機器側の WPS ボタンを押します。

■ STEP 4：オンラインサービス＜ Google アカウントの設定 ＞

Google アカウントの設定を行なうと、「Gmail」、「Android マーケット」、「Google トーク」などの Google 社のアプリケーションを利用できます。  
主な設定項目は次の通りです。(次の項目以外にお客様の「名」と「姓」、「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります。「予備のメール」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。)


ユーザー名	お客様の Google アカウント (ユーザー ID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Google アカウントを利用する際のパスワードを登録します。

1




「[Google]」

2

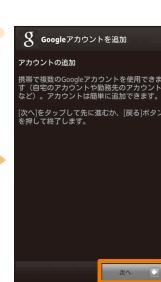


「[次へ]」

3

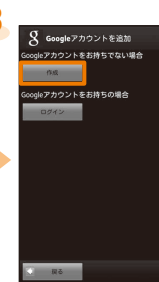


「[作成]」  
※既に Google アカウントをお持ちの場合は、「ログイン」をタップしてください。

4




お客様の「名」、「姓」、任意の「ユーザー名」を入力 → 「[次へ]」

5




ユーザー名の登録確認が開始される

6




パスワードを入力 → 「[次へ]」

7




パスワードを忘れた場合の質問、回答、予備のメールアドレスを入力 → 「[作成]」

8




内容を確認 → 「[同意して次へ]」

9



画面に表示されている文字列を入力 → 「[次へ]」

10




Google アカウントの作成が開始される

● Gmail、Gmail 連絡先、カレンダーなどを端末上で同期して使うには、「アカウントと同期」で同期設定をする必要があります。


➡ 次ページへつづく




■STEP 4：オンラインサービス＜Facebook＞  
Facebook アカウントの登録・ログインを行うと、ソーシャルネットワークサービス（SNS）上の「友達」が公開しているプロフィール情報や画像などを同期させることができます。



1



2

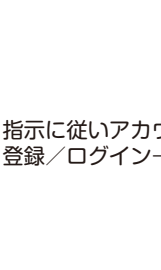

3

【Facebook】  
→【同意】

【登録】  
※すでにアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスとパスワードを入力→【ログイン】と操作してください。

●登録／ログイン後に同期設定を行う必要があります。

■STEP 4：オンラインサービス＜Exchange ActiveSync＞  
【Exchange ActiveSync】→メールアドレスとパスワードを入力→【次へ】と操作し、アカウントとサーバーを設定します。

■STEP 4：オンラインサービス＜Sony Entertainment Network＞  
【Sony Entertainment Network】→サインイン ID（E メールアドレス）とパスワードを入力→【サインイン】と操作し、アカウントを設定します。

■STEP 5：自動同期の設定  
オンラインサービスアカウントの自動同期を設定します。



1



2

【自動更新する】／  
【自動更新しない】

【>】

■STEP 6：セットアップ完了  
セットアップ完了画面が表示されたら「完了」をタップします。  
●セットアップ完了後にホーム画面で【≡】→【セットアップガイド】と操作しても設定することができます。

■携帯電話のセキュリティ  
3LM アプリケーションを起動して、セキュリティを設定します。  
●設定を有効にするには安心セキュリティパック（有料）にお申し込みいただく必要があります。



1



2



3

【今すぐ開始】


【同意します】  
→【有効にする】

端末情報画面が表示されます。  
【≡】→【終了】と操作し、設定を完了します。  
※手順1で「スキップ」をタップするとセキュリティを設定せずに終了し、ホーム画面が表示されます。


## E メール設定

E メール（～@ezweb.ne.jp）は E メールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができる au のサービスです。  
初期設定を行うと自動的に E メールアドレスが決まります。初期設定時に決まった E メールアドレスは変更できます。  
※ au 電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で利用していた E メールアドレスがそのまま継続されます。


### ■初期設定



1

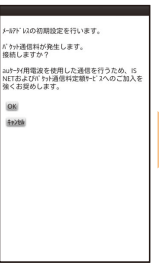

2

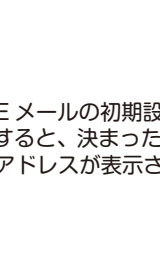

3

ホーム画面で  
【E メール】

内容を確認  
→【OK】

Eメールの初期設定が完了すると、決まった E メールアドレスが表示されます。


### ■E メールアドレスの確認



1



2



3

ホーム画面で  
【E メール】

【E メール設定】  
→【E メール情報】  
→ E メールアドレスを確認


### ■E メールアドレスの変更



1



2



3

ホーム画面で  
【E メール】

【E メール設定】  
→【アドレス変更・その他の設定】  
→【OK】

【アドレス変更・その他の設定】  
→【送信】  
→【承諾する】

【E メールアドレスの変更】  
→【送信】  
→【承諾する】

PC メールについて  
E メール（～@ezweb.ne.jp）以外のメールアドレスを利用できます。PC メールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。  
ホーム画面で【≡】→【Eメール】（✉）→メールアドレスとパスワードを入力→任意のアカウント名と表示名を入力→【完了】  
※詳細については、IS12S 本体内で利用できる「取扱説明書」アプリケーションや au ホームページより「取扱説明書詳細版」をご参照ください。

## 電話をかける

### ■電話番号を入力して発信する



1



2

ホーム画面で【電話】

電話番号を入力→【発信】

### ■連絡先から発信する



1



2



3

電話番号入力画面  
→【連絡先】

電話をかける  
相手をタップ

電話番号をタップ

### ■通話履歴から発信する

電話番号入力画面で表示されている通話履歴から電話をかける相手の電話番号をタップします。

■au電話から海外へかける  
（au国際電話サービス）  
IS12S からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。  
電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→【発信】と操作してください。

## 電話を受ける

### ■通話する



1



2



3

着信画面で【<】を  
右にドラッグ

通話が開始される

電話を切る場合は  
【通話終了】

### ■着信を拒否する



1



2

着信画面で【<】を  
左にドラッグ

着信が拒否される  
※発信元にガイダンス  
が流れます。

## 連絡先をインポートする

これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードやストレージ、同期中のアカウントを使って IS12S に連絡先データを移行することができます。



1



2



3

ホーム画面で  
【≡】

【電話帳】

【インポート】  
※初回起動時以外は【≡】→【連絡先をインポート】と操作します。



4



5



6

インポート元を選択

【本体連絡先】／  
同期中のアカウント  
※アカウントを設定していない場合は「本体連絡先」に保存されます。  
※インポート元によっては、アプリケーションを選択する場合もあります。

vCard ファイル  
を選択→【OK】  
※連絡先がインポート  
されます。

## 連絡先をエクスポートする

大切なデータを守るため連絡先などは定期的に microSD メモリカードなどに連絡先データをエクスポートしてください。



1



2



3

ホーム画面で  
【≡】

【電話帳】

【≡】→【連絡先エクスポート】



4



5

エクスポート先を選択

メッセージの確認  
→【OK】  
※連絡先がエクスポート  
されます。

## WEB de 請求書の利用方法

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットを使ってご確認いただけるサービスです。  
●IS12S では、パソコン版 WEB ページでのご確認となります。  
●「WEB de 請求書」でのご請求金額を確認する際はサポート ID が必要です。未取得のお客様は事前に新規登録\*してください。  
※登録には「au 電話番号」「暗証番号」「お客様コード（新規・契約内容変更時にお渡しするお客様控えに記載）」が必要です。



1



2



3

ホーム画面で  
【≡】

【au one】

【サポート】



4



5



6

【au お客さまサポート】

【請求内容・お支払い】

【請求書を WEB で見る  
（WEB de 請求書）】  
※以降の操作など、詳細は  
サイトにてご確認ください。

## 電池消費を軽減する

クイック設定ウィジェットを利用して、Wi-Fi®、Bluetooth®、バックライト、データ送受信などの設定ができます。設定をごまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

### ■クイック設定ウィジェットを追加する



1




2


ホーム画面で【≡】→  
【追加】→【ウィジェット】  
※あらかじめウィジェットの  
入るホーム画面で操作します。

【ツール】→  
【クイック設定】


### ■クイック設定ウィジェットについて

- 


①




②




③

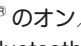


④




⑤



⑥

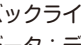

⑦



⑧
- ① Wi-Fi：Wi-Fi® のオン／オフ  
② Bluetooth：Bluetooth® 機能のオン／オフ  
③ バックライト：バックライトの点灯／消灯  
④ データ：データ通信の有効／無効  
⑤ 音設定：スピーカーオン／バイプレータ  
⑥ GPS：GPS 機能のオン／オフ  
⑦ 自動同期：自動同期のオン／オフ  
⑧ 機内モード：機内モードのオン／オフ